

SENSORES

FICHA TÉCNICA

Sensores inductivos,
capacitivos, fotoeléctricos
y especiales



CUERPO NORMAL M8

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AE1/AP-1A	11143	M8	NO	PNP	1.5	Rasante	Cable
AE1/CP-1A	11165	M8	NC	PNP	1.5	Rasante	Cable
AE1/AN-1A	11148	M8	NO	NPN	1.5	Rasante	Cable
AE1/CN-1A	11161	M8	NC	NPN	1.5	Rasante	Cable
AE1/AP-1F	11154	M8	NO	PNP	1.5	Rasante	M8
AE1/CP-1F	11163	M8	NC	PNP	1.5	Rasante	M8
AE1/AN-1F	11149	M8	NO	NPN	1.5	Rasante	M8
AE1/AP-1H	11155	M8	NO	PNP	1.5	Rasante	M12
AE1/CP-1H	11164	M8	NC	PNP	1.5	Rasante	M12
AE1/AN-1H	11150	M8	NO	NPN	1.5	Rasante	M12
AE1/CP-2A	11165	M8	NC	PNP	2.5	No Rasante	Cable
AE1/AP-2A	11156	M8	NO	PNP	2.5	No Rasante	Cable
AE1/AN-2A	11151	M8	NO	NPN	2.5	No Rasante	Cable
AE1/CN-2A	11162	M8	NC	NPN	2.5	No Rasante	Cable
AE1/AP-2F	11157	M8	NO	PNP	2.5	No Rasante	M8
AE1/CP-2F	11147	M8	NC	PNP	2.5	No Rasante	M8
AE1/AN-2F	11152	M8	NO	NPN	2.5	No Rasante	M8
AE1/CN-2F	11702	M8	NC	NPN	2.5	No Rasante	M8
AE1/AP-2H	11158	M8	NO	PNP	2.5	No Rasante	M12
AE1/CP-2H	11629	M8	NC	PNP	2.5	No Rasante	M12
AE1/AN-2H	11340	M8	NO	NPN	2.5	No Rasante	M12
AE1/CP-3A	11610	M8	NC	PNP	2	Rasante	Cable
AE1/AP-3A	11159	M8	NO	PNP	2	Rasante	Cable
AE1/AN-3A	11331	M8	NO	NPN	2	Rasante	Cable
AE1/CN-3A	11547	M8	NC	NPN	2	Rasante	Cable
AE1/CP-3F	11499	M8	NC	PNP	2	Rasante	M8
AE1/AN-3F	11335	M8	NO	PNP	2	Rasante	M8
AE1/AP-3F	11337	M8	NO	NPN	2	Rasante	M8
AE1/CP-3H	11569	M8	NC	PNP	2	Rasante	M12
AE1/AP-3H	11333	M8	NO	PNP	2	Rasante	M12
AE1/AN-3H	11654	M8	NO	NPN	2	Rasante	M12
AE1/AP-4A	11160	M8	NO	PNP	4	No Rasante	Cable
AE1/CN-4A	11609	M8	NC	NPN	4	No Rasante	Cable
AE1/AN-4A	11332	M8	NO	NPN	4	No Rasante	Cable
AE1/AP-4F	11336	M8	NO	PNP	4	No Rasante	M8
AE1/AN-4F	11338	M8	NO	NPN	4	No Rasante	M8
AE1/AP-4H	11334	M8	NO	PNP	4	No Rasante	M12



CUERPO NORMAL M8

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR08BF15DNO	G6044	M8	NO	NPN	1.5 mm	Rasante	Cable
LR08BF15DNC	G6336	M8	NC	NPN	1.5 mm	Rasante	Cable
LR08BF15DNO-E1	G6045	M8	NO	NPN	1.5 mm	Rasante	M8
LR08BF15DNC-E1	G6337	M8	NC	NPN	1.5 mm	Rasante	M8
LR08BF15DNO-E2	G6046	M8	NO	NPN	1.5 mm	Rasante	M12
LR08BF15DNC-E2	G6338	M8	NC	NPN	1.5 mm	Rasante	M12
LR08BF15DPO	G6047	M8	NO	PNP	1.5 mm	Rasante	Cable
LR08BF15DPC	G6339	M8	NC	PNP	1.5 mm	Rasante	Cable
LR08BF15DPO-E1	G6048	M8	NO	PNP	1.5 mm	Rasante	M8
LR08BF15DPC-E1	G6340	M8	NC	PNP	1.5 mm	Rasante	M8
LR08BF15DPO-E2	G6049	M8	NO	PNP	1.5 mm	Rasante	M12
LR08BF15DPC-E2	G6341	M8	NC	PNP	1.5 mm	Rasante	M12
LR08BF02DNOY	G6038	M8	NO	NPN	2 mm	Rasante	Cable
LR08BF02DNCY	G6324	M8	NC	NPN	2 mm	Rasante	Cable
LR08BF02DNOY-E1	G6039	M8	NO	NPN	2 mm	Rasante	M8
LR08BF02DNCY-E1	G6325	M8	NC	NPN	2 mm	Rasante	M8
LR08BF02DNOY-E2	G6040	M8	NO	NPN	2 mm	Rasante	M12
LR08BF02DNCY-E2	G6326	M8	NC	NPN	2 mm	Rasante	M12
LR08BF02DPOY	G6041	M8	NO	PNP	2 mm	Rasante	Cable
LR08BF02DPCY	G6327	M8	NC	PNP	2 mm	Rasante	Cable
LR08BF02DPOY-E1	G6042	M8	NO	PNP	2 mm	Rasante	M8
LR08BF02DPCY-E1	G6328	M8	NC	PNP	2 mm	Rasante	M8
LR08BF02DPOY-E2	G6043	M8	NO	PNP	2 mm	Rasante	M12
LR08BF02DPCY-E2	G6329	M8	NC	PNP	2 mm	Rasante	M12
LR08BN02DNO	G6050	M8	NO	NPN	2 mm	No Rasante	Cable
LR08BN02DNC	G6347	M8	NC	NPN	2 mm	No Rasante	Cable
LR08BN02DNO-E1	G6051	M8	NO	NPN	2 mm	No Rasante	M8
LR08BN02DNC-E1	G6348	M8	NC	NPN	2 mm	No Rasante	M8
LR08BN02DNO-E2	G6052	M8	NO	NPN	2 mm	No Rasante	M12
LR08BN02DNC-E2	G6349	M8	NC	NPN	2 mm	No Rasante	M12
LR08BN02DPO	G6053	M8	NO	PNP	2 mm	No Rasante	Cable
LR08BN02DPC	G6350	M8	NC	PNP	2 mm	No Rasante	Cable
LR08BN02DPO-E1	G6054	M8	NO	PNP	2 mm	No Rasante	M8
LR08BN02DPC-E1	G6351	M8	NC	PNP	2 mm	No Rasante	M8
LR08BN02DPO-E2	G6055	M8	NO	PNP	2 mm	No Rasante	M12
LR08BN02DPC-E2	G6352	M8	NC	PNP	2 mm	No Rasante	M12
LR08BN04DNOY	G6056	M8	NO	NPN	4 mm	No Rasante	Cable
LR08BN04DNCY	G6353	M8	NC	NPN	4 mm	No Rasante	Cable
LR08BN04DNOY-E1	G6057	M8	NO	NPN	4 mm	No Rasante	M8
LR08BN04DNCY-E1	G6354	M8	NC	NPN	4 mm	No Rasante	M8
LR08BN04DNOY-E2	G6058	M8	NO	NPN	4 mm	No Rasante	M12
LR08BN04DNCY-E2	G6355	M8	NC	NPN	4 mm	No Rasante	M12
LR08BN04DPOY	G6059	M8	NO	PNP	4 mm	No Rasante	Cable
LR08BN04DPCY	G6356	M8	NC	PNP	4 mm	No Rasante	Cable
LR08BN04DPOY-E1	G6060	M8	NO	PNP	4 mm	No Rasante	M8
LR08BN04DPCY-E1	G6357	M8	NC	PNP	4 mm	No Rasante	M8
LR08BN04DPOY-E2	G6061	M8	NO	PNP	4 mm	No Rasante	M12
LR08BN04DPCY-E2	G6358	M8	NC	PNP	4 mm	No Rasante	M12



SENSORES M12

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AM1/CN-1A	11649	M12	NC	NPN	2	Rasante	Cable
AM1/AN-1A	11184	M12	NO	NPN	2	Rasante	Cable
AM1/CP-1A	11278	M12	NC	PNP	2	Rasante	Cable
AM1/AP-1A	11194	M12	NO	PNP	2	Rasante	Cable
AM1/AN-1F	11185	M12	NO	NPN	2	Rasante	M8
AM1/AP-1F	11195	M12	NO	PNP	2	Rasante	M8
AM1/AN-1H	11186	M12	NO	NPN	2	Rasante	M12
AM1/CP-1H	11378	M12	NC	PNP	2	Rasante	M12
AM1/AP-1H	11196	M12	NO	PNP	2	Rasante	M12
AM1/AP-2A	11197	M12	NO	PNP	4	No Rasante	Cable
AM1/CP-2A	11279	M12	NC	PNP	4	No Rasante	Cable
AM1/CN-2A	11490	M12	NC	NPN	4	No Rasante	Cable
AM1/AN-2A	11187	M12	NO	NPN	4	No Rasante	Cable
AM1/AP-2F	11199	M12	NO	PNP	4	No Rasante	M8
AM1/AN-2F	11349	M12	NO	NPN	4	No Rasante	M8
AM1/AP-2H	11200	M12	NO	PNP	4	No Rasante	M12
AM1/CP-2H	11318	M12	NC	PNP	4	No Rasante	M12
AM1/AN-2H	11188	M12	NO	NPN	4	No Rasante	M12
AM1/AP-3A	11201	M12	NO	PNP	4	Rasante	Cable
AM1/AN-3A	11316	M12	NO	NPN	4	Rasante	Cable
AM1/AP-3H	11270	M12	NO	PNP	4	Rasante	M12
AM1/AN-3H	11329	M12	NO	NPN	4	Rasante	M12
AM1/AP-4A	11202	M12	NO	PNP	8	No Rasante	Cable
AM1/CP-4A	11734	M12	NC	PNP	8	No Rasante	Cable
AM1/AN-4A	11317	M12	NO	NPN	8	No Rasante	Cable
AM1/CN-4A	11710	M12	NC	NPN	8	No Rasante	Cable
AM1/AP-4H	11203	M12	NO	PNP	8	No Rasante	M12
AM1/CP-4H	11542	M12	NC	PNP	8	No Rasante	M12
AM1/AN-4H	11330	M12	NO	NPN	8	No Rasante	M12
AM1/CN-4H	11711	M12	NC	NPN	8	No Rasante	M12



SENSORES M12

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR12XBF02DNO	G6062	M12	NO	NPN	2	Rasante	Cable
LR12XBF02DNO-E2	G6063	M12	NO	NPN	2	Rasante	M12
LR12XBF02DPO	G6064	M12	NO	PNP	2	Rasante	Cable
LR12XBF02DPC	G6502	M12	NC	PNP	2	Rasante	Cable
LR12XBF02DPO-E2	G6065	M12	NO	PNP	2	Rasante	M12
LR12XCF02DPOQ	G6375	M12	NO	PNP	2	Rasante	Cable
LR12XBF04DNOY	G6066	M12	NO	NPN	4	Rasante	Cable
LR12XBF04DNOY-E2	G6067	M12	NO	NPN	4	Rasante	M12
LR12XBF04DPOY	G6068	M12	NO	PNP	4	Rasante	Cable
LR12XBF04DPOY-E2	G6069	M12	NO	PNP	4	Rasante	M12
LR12XCF06DNCY	G6380	M12	NC	NPN	6	Rasante	Cable
LR12XCF06DNCY-E2	G6381	M12	NC	NPN	6	Rasante	M12
LR12XCF06DNOY	G6382	M12	NO	NPN	6	Rasante	Cable
LR12XCF06DNOY-E2	G6383	M12	NO	NPN	6	Rasante	M12
LR12XCF06DPCY	G6384	M12	NC	PNP	6	Rasante	Cable
LR12XCF05DPCY-E2	G6385	M12	NC	PNP	6	Rasante	M12
LR12XCF06DPOY	G6386	M12	NO	PNP	6	Rasante	Cable
LR12XCF06DPOY-E2	G6387	M12	NO	PNP	6	Rasante	M12
LR12XBN04DNO	G6070	M12	NO	NPN	4	No Rasante	Cable
LR12XBN04DNO-E2	G6071	M12	NO	NPN	4	No Rasante	M12
LR12XBN04DPO	G6072	M12	NO	PNP	4	No Rasante	Cable
LR12XBN04DPO-E2	G6073	M12	NO	PNP	4	No Rasante	M12
LR12XBN04DPC-E2	G6503	M12	NC	PNP	4	No Rasante	M12
LR12XBN08DNOY	G6074	M12	NO	NPN	8	No Rasante	Cable
LR12XBN04DNOY-E2	G6075	M12	NO	NPN	8	No Rasante	M12
LR12XBN08DPOY	G6076	M12	NO	PNP	8	No Rasante	Cable
LR12XBN08DPOY-E2	G6077	M12	NO	PNP	8	No Rasante	M12
LR12XCN10DNCY	G6393	M12	NC	NPN	8	No Rasante	Cable
LR12XCN10DNCY-E2	G6394	M12	NC	NPN	8	No Rasante	M12
LR12XCN10DNOY	G6395	M12	NO	NPN	8	No Rasante	Cable
LR12XCN10DNOY-E2	G6396	M12	NO	NPN	8	No Rasante	M12
LR12XCN10DPCY	G6397	M12	NC	PNP	8	No Rasante	Cable
LR12XCN10DPCY-E2	G6398	M12	NC	PNP	8	No Rasante	M12
LR12XCN10DPOY	G6399	M12	NO	PNP	8	No Rasante	Cable
LR12XCN10DPOY-E2	G6400	M12	NO	PNP	8	No Rasante	M12



CUERPO M12, 2 HILOS VDC

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AM1/AO-1A	11189	M12	NO	2 Hilos Vdc	2	Rasante	Cable
AM1/AO-1H	-	M12	NO	2 Hilos Vdc	2	Rasante	M12
AM1/AO-2A	11190	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	Cable
AM1/AO-2H	11191	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	M12
AM1/AO-3A	11192	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	Rasante	Cable
AM1/AO-3H	11733	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	Rasante	M12
AM1/AO-4A	11328	M12	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	Cable
AM1/AO-4H	11193	M12	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	M12
LR12XBF02DLO	G6361	M12	NO	2 Hilos Vdc	2	Rasante	Cable
LR12XBF02DLC	G6359	M12	NC	2 Hilos Vdc	2	Rasante	Cable
LR12XBF04DLO	G6369	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	Cable
LR12XBF04DLC	G6367	M12	NC	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	Cable
LR12XBF02DLO-E2	G6362	M12	NO	2 Hilos Vdc	2	Rasante	M12
LR12XBF02DLC-E2	G6360	M12	NC	2 Hilos Vdc	2	Rasante	M12
LR12XBF04DLO-E2	G6370	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	M12
LR12XBF04DLC-E2	G6368	M12	NC	2 Hilos Vdc	4	No Rasante	M12
LR12XBF04DLOY	G6365	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	Rasante	Cable
LR12XBF04DLCY	G6363	M12	NC	2 Hilos Vdc	4	Rasante	Cable
LR12XBF08DLOY	G6373	M12	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	Cable
LR12XBF08DLCY	G6371	M12	NC	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	Cable
LR12XBF04DLOY-E2	G6366	M12	NO	2 Hilos Vdc	4	Rasante	M12
LR12XBF04DLCY-E2	G6364	M12	NC	2 Hilos Vdc	4	Rasante	M12
LR12XBF08DLOY-E2	G6374	M12	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	M12
LR12XBF08DLCY-E2	G6372	M12	NC	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	M12



CUERPO CORTO ROSCA M12

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AM6/AP-1A	11350	M12	NO	PNP	2	SI	Cable
AM6/AN-1A	11206	M12	NO	NPN	2	SI	Cable
AM6/AP-1H	11209	M12	NO	PNP	2	SI	M12
AM6/AN-1H	11351	M12	NO	NPN	2	SI	M12
AM6/AP-2A	11210	M12	NO	PNP	4	NO	Cable
AM6/AP-3A	11718	M12	NO	PNP	4	SI	Cable
AM6/AN-2A	11207	M12	NO	NPN	4	NO	Cable
AM6/AP-2H	11211	M12	NO	PNP	4	NO	M12
AM6/AP-3H	11413	M12	NO	PNP	4	SI	M12
AM6/CP-3H	11739	M12	NC	PNP	4	SI	M12
AM6/AN-2H	11208	M12	NO	NPN	4	NO	M12
AM6/AN-3H	11412	M12	NO	NPN	4	SI	M12
AM6/AN-4H	11414	M12	NO	NPN	8	NO	M12
AM6/AP-4H	11415	M12	NO	PNP	8	NO	M12



CUERPO NORMAL M18

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AK1/AP-1A	11175	M18	NO	PNP	5	Rasante	Cable
AK1/CP-1A	11650	M18	NC	PNP	5	Rasante	Cable
AK1/AN-1A	11169	M18	NO	NPN	5	Rasante	Cable
AK1/CP-1H	11621	M18	NC	PNP	5	Rasante	M12
AK1/AP-1H	11176	M18	NO	PNP	5	Rasante	M12
AK1/AN-1H	11170	M18	NO	NPN	5	Rasante	M12
AK1/AP-2A	11177	M18	NO	PNP	8	No Rasante	Cable
AK1/AN-2A	11171	M18	NO	NPN	8	No Rasante	Cable
AK1/AP-2H	11178	M18	NO	PNP	8	No Rasante	M12
AK1/CP-2H	11395	M18	NC	PNP	8	No Rasante	M12
AK1/AN-2H	11172	M18	NO	NPN	8	No Rasante	M12
AK1/AP-3A	11179	M18	NO	PNP	8	Rasante	Cable
AK1/AN-3A	11313	M18	NO	NPN	8	Rasante	Cable
AK1/CN-3A	11630	M18	NC	NPN	8	Rasante	Cable
AK1/AP-3H	11271	M18	NO	PNP	8	Rasante	M12
AK1/AN-3H	11352	M18	NO	NPN	8	Rasante	M12
AK1/AP-4A	11180	M18	NO	PNP	12	No Rasante	Cable
AK1/AN-4A	11314	M18	NO	NPN	12	No Rasante	Cable
AK1/AP-4H	11181	M18	NO	PNP	12	No Rasante	M12
AK1/AN-4H	11353	M18	NO	NPN	12	No Rasante	M12
LR18XBF05DNO	G6082	M18	NO	NPN	5	Rasante	Cable
LR18XBF05DNO-E2	G6083	M18	NO	NPN	5	Rasante	M12
LR18XBF05DP0	G6084	M18	NO	PNP	5	Rasante	Cable
LR18XBF05DP0-E2	G6085	M18	NO	PNP	5	Rasante	M12
LR18XBF08DNOY	G6086	M18	NO	NPN	8	Rasante	Cable
LR18XBF08DNOY-E2	G6087	M18	NO	NPN	8	Rasante	M12
LR18XBF08DPOY	G6088	M18	NO	PNP	8	Rasante	Cable
LR18XBF08DPOY-E2	G6089	M18	NO	PNP	8	Rasante	M12
LR18XBN08DNO	G6090	M18	NO	NPN	8	No Rasante	Cable
LR18XBN08DNO-E2	G6091	M18	NO	NPN	8	No Rasante	M12
LR18XBN08DP0	G6092	M18	NO	PNP	8	No Rasante	Cable
LR18XBN08DP0-E2	G6093	M18	NO	PNP	8	No Rasante	M12
LR18XBN12DNOY	G6094	M18	NO	NPN	12	No Rasante	Cable
LR18XBN12DNOY-E2	G6095	M18	NO	NPN	12	No Rasante	M12
LR18XBN12DPOY	G6096	M18	NO	PNP	12	No Rasante	Cable
LR18XBN12DPOY-E2	G6097	M18	NO	PNP	12	No Rasante	M12
LR18XCF12DNOY	G6433	M18	NO	NPN	12	Rasante	Cable
LR18XCF12DNCY	G6432	M18	NC	NPN	12	Rasante	Cable
LR18XCF12DPOY-E2	G6435	M18	NO	PNP	12	Rasante	M12
LR18XCF12DPCY	G6434	M18	NC	PNP	12	Rasante	M12
LR18XCN20DNOY	G6446	M18	NO	NPN	20	No Rasante	Cable
LR18XCN20DNCY	G6444	M18	NC	NPN	20	No Rasante	Cable
LR18XCN20DPOY	G6449	M18	NO	PNP	20	No Rasante	Cable
LR18XCN20DPCY	G6448	M18	NC	PNP	20	No Rasante	Cable
LR18XCN20DNCY-E2	G6445	M18	NC	NPN	20	No Rasante	M12
LR18XCN20DNOY-E2	G6447	M18	NO	NPN	20	No Rasante	M12
LR18XCN20DP0-E2	G6450	M18	NO	PNP	20	No Rasante	M12




CUERPO CORTO M18

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AK6/AP-1H	11693	M18	NO	PNP	5	Rasante	M12
AK6/AP-2H	11694	M18	NO	PNP	8	No Rasante	M12
AK6/AP-3H	11653	M18	NO	PNP	8	Rasante	M12
AK6/AP-4H	11695	M18	NO	PNP	12	No Rasante	M12



CUERPO NORMAL 2 HILOS M18

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AK1/AO-1A	11173	M18	2 Hilos Vdc	NO	5	Rasante	Cable
AK1/AO-2A	11174	M18	2 Hilos Vdc	NO	8	No Rasante	Cable
LR18XBF05DLO	G6403	M18	NO	2 Hilos Vdc	5	Rasante	Cable
LR18XBF05DLC	G6401	M18	NC	2 Hilos Vdc	5	Rasante	Cable
LR18XBF05DLO-E2	G6404	M18	NO	2 Hilos Vdc	5	Rasante	M12
LR18XBF05DLC-E2	G6402	M18	NC	2 Hilos Vdc	5	Rasante	M12
LR18XBF08DLOY	G6407	M18	NO	2 Hilos Vdc	8	Rasante	Cable
LR18XBF08DLCY	G6405	M18	NC	2 Hilos Vdc	8	Rasante	Cable
LR18XBF08DLOY-E2	G6408	M18	NO	2 Hilos Vdc	8	Rasante	M12
LR18XBF08DLCY-E2	G6406	M18	NC	2 Hilos Vdc	8	Rasante	M12
LR18XBN08DLO	G6411	M18	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	Cable
LR18XBN08DLC	G6409	M18	NC	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	Cable
LR18XBN08DLO-E2	G6412	M18	NO	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	M12
LR18XBN08DLC-E2	G6410	M18	NC	2 Hilos Vdc	8	No Rasante	M12
LR18XBN12DLOY	G6415	M18	NO	2 Hilos Vdc	12	No Rasante	Cable
LR18XBN12DLCY	G6413	M18	NC	2 Hilos Vdc	12	No Rasante	Cable
LR18XBN12DLOY-E2	G6416	M18	NO	2 Hilos Vdc	12	No Rasante	M12
LR18XBN12DLCY-E2	G6414	M18	NC	2 Hilos Vdc	12	No Rasante	M12

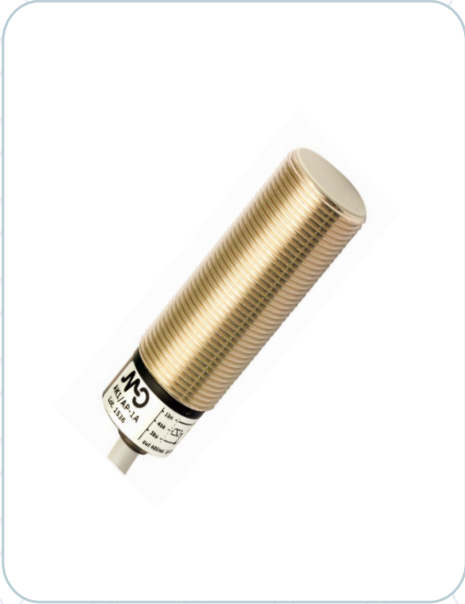

CUERPO NORMAL M18 VDC/AC

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR18XCF05SBC	G6427	M18	NC	2 Hilos Vdc/ac	5	Rasante	Cable
LR18XCF05SBO	G6428	M18	NO	2 Hilos Vdc/ac	5	Rasante	Cable
LR18XCF08SBCY	G6430	M18	NC	2 Hilos Vdc/ac	8	Rasante	Cable
LR18XCF08SBOY	G6431	M18	NO	2 Hilos Vdc/ac	8	Rasante	Cable
LR18XCN08SBC	G6439	M18	NC	2 Hilos Vdc/ac	8	No Rasante	Cable
LR18XCN08SBO	G6440	M18	NO	2 Hilos Vdc/ac	8	No Rasante	Cable
LR18XCN12SBCY	G6442	M18	NC	2 Hilos Vdc/ac	12	No Rasante	Cable
LR18XCN12SBOY	G6443	M18	NO	2 Hilos Vdc/ac	12	No Rasante	Cable




CARA METALICA M18

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR18XCF05DNCQ-E2	G6418	M18	NC	NPN	5	Rasante	M12
LR18XCF05DNOQ	G6419	M18	NO	NPN	5	Rasante	Cable
LR18XCF05DNOQ-E2	G6420	M18	NO	NPN	5	Rasante	M12
LR18XCF05DPCQ-E2	G6421	M18	NC	PNP	5	Rasante	M12
LR18XCF05DPOQ	G6422	M18	NO	PNP	5	Rasante	Cable
LR18XCF05DPOQ-E2	G6423	M18	NO	PNP	5	Rasante	M12



CUERPO NORMAL M30

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AT1/AP-1A	11217	M30	NO	PNP	10	Rasante	Cable
AT1/AN-1A	11212	M30	NO	NPN	10	Rasante	Cable
AT1/CP-1A	11576	M30	NC	PNP	10	Rasante	Cable
AT1/AP-1H	11218	M30	NO	PNP	10	Rasante	M12
AT1/AN-1H	11354	M30	NO	NPN	10	Rasante	M12
AT1/AP-3H	11451	M30	NO	PNP	10	Rasante	M12
AT1/AN-3H	11452	M30	NO	NPN	10	Rasante	M12
AT1/AP-2A	11219	M30	NO	PNP	15	No Rasante	Cable
AT1/AN-2A	11213	M30	NO	NPN	15	No Rasante	Cable
AT1/AP-2H	11220	M30	NO	PNP	15	No Rasante	M12
AT1/AN-2H	11214	M30	NO	NPN	15	No Rasante	M12
AT1/AP-4H	11367	M30	NO	PNP	15	No Rasante	M12
AT1/AN-4H	11453	M30	NO	NPN	15	No Rasante	M12
LR30XBF10DNO	G6102	M30	NO	NPN	10	Rasante	Cable
LR30XBF10DNO-E2	G6103	M30	NO	NPN	10	Rasante	M12
LR30XBF10DPO	G6104	M30	NO	PNP	10	Rasante	Cable
LR30XBF10DPO-E2	G6105	M30	NO	PNP	10	Rasante	M12
LR30XBF15DNOY	G6106	M30	NO	NPN	15	Rasante	Cable
LR30XBF15DNCY	G6460	M30	NC	NPN	15	Rasante	Cable
LR30XBF15DNOY-E2	G6107	M30	NO	NPN	15	Rasante	M12
LR30XBF15DNCY-E2	G6461	M30	NC	NPN	15	Rasante	M12
LR30XBF15DPOY	G6108	M30	NO	PNP	15	Rasante	Cable 2mts
LR30XBF15DPCY	G6462	M30	NC	PNP	15	Rasante	Cable
LR30XBF15DPOY-E2	G6109	M30	NO	PNP	15	Rasante	M12
LR30XBF15DPCY-E2	G6463	M30	NC	PNP	15	Rasante	M12
LR30XBN15DNO	G6110	M30	NO	NPN	15	No Rasante	Cable
LR30XBN15DNO-E2	G6111	M30	NO	NPN	15	No Rasante	M12
LR30XBN15DPO	G6112	M30	NO	PNP	15	No Rasante	Cable
LR30XBN15DPO-E2	G6113	M30	NO	PNP	15	No Rasante	M12
LR30XBN22DNOY	G6114	M30	NO	NPN	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DNCY	G6472	M30	NC	NPN	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DNOY-E2	G6115	M30	NO	NPN	22	No Rasante	M12
LR30XBN22DNCY-E2	G6473	M30	NC	NPN	22	No Rasante	M12
LR30XBN22DPOY	G6116	M30	NO	PNP	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DPCY	G6474	M30	NC	PNP	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DPOY-E2	G6117	M30	NO	PNP	22	No Rasante	M12
LR30XBN22DPCY-E2	G6475	M30	NC	PNP	22	No Rasante	M12

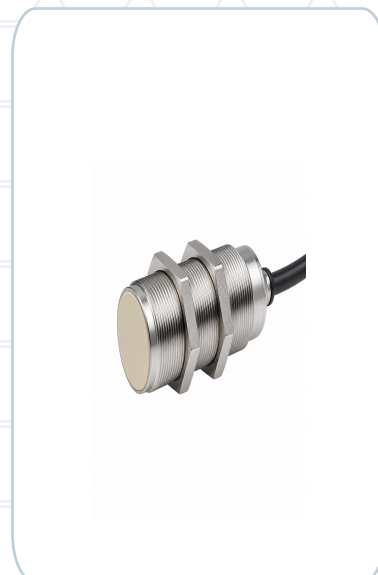

CUERPO NORMAL 2 HILOS VDC M30

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AT1/AO-1A	11204	M30	2 Hilos Vdc	NO	10	Rasante	Cable
AT1/OP-1H	11221	M30	PNP	NO+NO	10	Rasante	M12
AT1/AO-2A	11216	M30	2 Hilos Vdc	NO	15	No Rasante	Cable
AT1/OP-3H	11396	M30	PNP	NO+NO	15	Rasante	M12
LR30XBF10DLO	G6454	M30	NO	2 Hilos Vdc	10	Rasante	Cable
LR30XBF10DLC	G6452	M30	NC	2 Hilos Vdc	10	Rasante	Cable
LR30XBF10DLO-E2	G6455	M30	NO	2 Hilos Vdc	10	Rasante	M12
LR30XBF10DLC-E2	G6453	M30	NC	2 Hilos Vdc	10	Rasante	M12
LR30XBF15DLOY	G6458	M30	NO	2 Hilos Vdc	15	Rasante	Cable
LR30XBF15DLCY	G6456	M30	NC	2 Hilos Vdc	15	Rasante	Cable
LR30XBF15DLOY-E2	G6459	M30	NO	2 Hilos Vdc	15	Rasante	M12
LR30XBF15DLCY-E2	G6457	M30	NC	2 Hilos Vdc	15	Rasante	M12
LR30XBN15DLO	G6466	M30	NO	2 Hilos Vdc	15	No Rasante	Cable
LR30XBN15DLC	G6464	M30	NC	2 Hilos Vdc	15	No Rasante	Cable
LR30XBN15DLO-E2	G6467	M30	NO	2 Hilos Vdc	15	No Rasante	M12
LR30XBN15DLC-E2	G6465	M30	NC	2 Hilos Vdc	15	No Rasante	M12
LR30XBN22DLOY	G6470	M30	NO	2 Hilos Vdc	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DLCY	G6468	M30	NC	2 Hilos Vdc	22	No Rasante	Cable
LR30XBN22DLOY-E2	G6471	M30	NO	2 Hilos Vdc	22	No Rasante	M12
LR30XBN22DLCY-E2	G6469	M30	NC	2 Hilos Vdc	22	No Rasante	M12



CUERPO M30 VAC/DC

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR30XCF10SBO	G6484	M30	NO	(20...250) VAC/VDC	10	Rasante	Cable
LR30XCF10SBC	G6483	M30	NC	(20...250) VAC/VDC	10	Rasante	Cable
LR30XCF15SBOY	G6487	M30	NO	(20...250) VAC/VDC	15	Rasante	Cable
LR30XCF15SBCY	G6486	M30	NC	(20...250) VAC/VDC	15	Rasante	Cable
LR30XCN15SBO	G6493	M30	NO	(20...250) VAC/VDC	15	No Rasante	Cable
LR30XCN15SBC	G6492	M30	NC	(20...250) VAC/VDC	15	No Rasante	Cable
LR30XCN22SBOY	G6496	M30	NO	(20...250) VAC/VDC	22	No Rasante	Cable
LR30XCN22SBCY	G6495	M30	NC	(20...250) VAC/VDC	22	No Rasante	Cable



M30 CARA METALICA

MODELO	SKU	DIÁMETRO	SALIDA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR30XCF10DNOQ	G6477	M30	NO	NPN	10	Rasante	Cable
LR30XCF10DNOQ-E2	G6478	M30	NO	NPN	10	Rasante	M12
LR30XCF10DPOQ-E2	G6479	M30	NO	PNP	10	Rasante	M12

SENSORES ANALÓGICOS CILÍNDRICOS

MODELO	SKU	DIÁMETRO / DIM.	CUERPO	SALIDA ELÉCTRICA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LR12XCF02LUM	G6378	M12	Cilíndrico	0-10-V	-	0.4-2	Rasante	Cable
LR12XCF02LI4M	G6376	M12	Cilíndrico	4-20mA	-	0.4-2	Rasante	Cable
LR12XCF02LIUM	G6377	M12	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	0.4-2	Rasante	Cable
LR12XCN04LUM	G6391	M12	Cilíndrico	0-10-V	-	0.8-4	No Rasante	Cable
LR12XCN04LI4M	G6389	M12	Cilíndrico	4-20mA	-	0.8-4	No Rasante	Cable
LR12XCN04LIUM	G6390	M12	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	0.8-4	No Rasante	Cable
LR18XCF05LUM	G6426	M18	Cilíndrico	0-10-V	-	1-5	Rasante	Cable
LR18XCF05LI4M	G6424	M18	Cilíndrico	4-20mA	-	1-5	Rasante	Cable
LR18XCF05LIUM	G6425	M18	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	1-5	Rasante	Cable
LR18XCN08LIUM	G6451	M18	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	1.6-8	No Rasante	Cable
LR18XCN08LUM	G6438	M18	Cilíndrico	0-10-V	-	1-5	No Rasante	Cable
LR18XCN08LI4M	G6437	M18	Cilíndrico	4-20mA	-	1-5	No Rasante	Cable
LR30XCF10LUM	G6482	M30	Cilíndrico	0-10-V	-	2-10	Rasante	Cable
LR30XCF10LI4M	G6480	M30	Cilíndrico	4-20mA	-	2-10	Rasante	Cable
LR30XCF10LIUM	G6481	M30	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	2-10	Rasante	Cable
LR30XCN15LUM	G6491	M30	Cilíndrico	0-10-V	-	2-10	No Rasante	Cable
LR30XCN15LI4M	G6489	M30	Cilíndrico	4-20mA	-	2-10	No Rasante	Cable
LR30XCN15LIUM	G6490	M30	Cilíndrico	0-10V+0-20mA	-	2-10	No Rasante	Cable
LE40SZN15LUM-E2	G6307	40X40X66mm	Cuadrado	0-10-V	-	3-15	No Rasante	M12
LE40SZN15LI4M-E2	G6305	40X40X66mm	Cuadrado	4-20mA	-	3-15	No Rasante	M12
LE40SZN15LIUM-E2	G6306	40X40X66mm	Cuadrado	0-10V+0-20mA	-	3-15	No Rasante	M12



SENSORES ANALÓGICOS MICRO DETECTORS

MODELO	SKU	DIÁMETRO / DIM.	CUERPO	SALIDA ELÉCTRICA	CONFIG.	SN (mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
AM1/2D-5H	11627	M30	Cilíndrico	0-10V+4-20mA	-	0...6	Rasante	M12
AK6/2D-5A	11503	M18	Cilíndrico cuerpo cor	0-10V+4-20mA	Cuerpo corto	0...10	Rasante	Cable
AK6/2D-5H	11528	M18	Cilíndrico cuerpo cor	0-10V+4-20mA	Cuerpo corto	0...10	Rasante	M12

Sensores cuadrados 28 x 16 x 12 mm

MODELO	SKU	DIMENSIÓN	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN(mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LE16SF02DNO	G6297	28X16X12	Cuadrado	NPN	NO	Sn=2mm	Rasante	Cable 2mts
LE16SF02DPO	G6298	28X16X12	Cuadrado	PNP	NO	Sn=2mm	Rasante	Cable 2mts
LE16SF04DNO	G6299	28X16X12	Cuadrado	NPN	NO	Sn=2mm	No Rasante	Cable 2mts
LE16SF04DPO	G6300	28X16X12	Cuadrado	PNP	NO	Sn=2mm	No Rasante	Cable 2mts



Sensores cuadrados 28 x 17 x 17 mm

MODELO	SKU	DIMENSIÓN	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN(mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LE20SF05DNO	G6301	28X17X17	Cuadrado	NPN	NO	Sn=5mm	Rasante	Cable 2mts
LE20SF05DPO	G6302	28X17X17	Cuadrado	PNP	NO	Sn=5mm	Rasante	Cable 2mts
LE20SF08DNO	G6303	28X17X17	Cuadrado	NPN	NO	Sn=5mm	No Rasante	Cable 2mts
LE20SF08DPO	G6304	28X17X17	Cuadrado	PNP	NO	Sn=5mm	No Rasante	Cable 2mts



Sensores cuadrados 40 x 40 x 66 mm, salida NPN/PNP y conexion M12

MODELO	SKU	DIMENSIÓN	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN(mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LE40SZSF15DNR-E2	G6022	40X40X66mm	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sn=5mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF15DPR-E2	G6023	40X40X66mm	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sn=5mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF20DNR-E2	G6028	40X40X66mm	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sn=20mm	No Rasante	Conector M12
LE40SZSF20DPR-E2	G6029	40X40X66mm	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sn=20mm	No Rasante	Conector M12
LE40SZSF25DPRY-E2	G6026	40X40X66mm	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sn=25mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF25DNRY-E2	G6025	40X40X66mm	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sn=25mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF40DNRY-E2	G6031	40X40X66mm	Cuadrado	NPN	NO+NC	Sn=40mm	No Rasante	Conector M12
LE40SZSF40DNRY-E2	G6032	40X40X66mm	Cuadrado	PNP	NO+NC	Sn=40mm	No Rasante	Conector M12



Sensores rectangulares 59 x 8 x 8 mm, conexion M8

MODELO	SKU	DIMENSIÓN	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN(mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LE81VF15DNO-E1	G6034	59X8X8mm	Cuadrado	NPN	NO	Sn=1.5mm	Rasante	Conector M8
LE81VF15DPO-E1	G6035	59X8X8mm	Cuadrado	PNP	NO	Sn=1.5mm	Rasante	Conector M8
LE82VF15DNO-E1	G6036	59X8X8mm	Cuadrado	NPN	NO	Sn=1.5mm	Rasante	Conector M8
LE82VF15DPO-E1	G6037	59X8X8mm	Cuadrado	PNP	NO	Sn=1.5mm	Rasante	Conector M8

Sensores cuadrados 40 x 40 x 66 mm, alimentacion 20-250 VAC/DC de 2 hilos

MODELO	SKU	DIMENSIÓN	CUERPO	SALIDA	CONFIG.	SN(mm)	INSTALACIÓN	CONEXIÓN
LE40SZSF15SBB-E2	G6024	40X40X66mm	Cuadrado	20-250 Vac/dc 2 hilc	NO/NC	Sn=15mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF20SBB-E2	G6030	40X40X66mm	Cuadrado	20-250 Vac/dc 2 hilc	NO/NC	Sn=20mm	No Rasante	Conector M12
LE40SZSF25SBBY-E2	G6027	40X40X66mm	Cuadrado	20-250 Vac/dc 2 hilc	NO/NC	Sn=25mm	Rasante	Conector M12
LE40SZSF40SBBY-E2	G6033	40X40X66mm	Cuadrado	20-250 Vac/dc 2 hilc	NO/NC	Sn=40mm	No Rasante	Conector M12

